

XTC-200

Extreme Action Camera



Owner's Manual
Manuel de l'Utilisateur
Manual de Instrucciones



www.midlandradio.com

Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive
Kansas City, MO. 64120
Tel. +1-816-241-8500



Mount it, Wear it, Catch the Action
Montez la, Portez la, Saisissez l'Action
Móntelo, Usándolo, Capture la Acción

INDEX

Quick Start Guide	2
Welcome to XTC Action Camera Experience	2
What's in the Box	2
XTC-200 Features and Controls	2
Getting to Know the XTC-200	3
Battery	3
Micro SD Card	3
Recording	3
Camera Mounting and Aiming	4
Reformatting the Micro SD card	4
Compatible Systems	5
Downloading Videos	5
Minimum System Requirements	5
Tips and Tricks	6
Service and Support	7
FCC Information	7
Limited Warranty	7
Accessories	24
Accessories Order Form	25
Other Midland Products	26


Quick Start Guide

1. Open battery door and install battery. Replace battery cover.
2. Open and fold down back rubber cover. Insert micro SD card observing proper direction. Close cover.
3. Move RECORD switch forward, recording will start in 8 seconds.
4. To stop recording, slide switch back to the off position.
5. Plug in camera to computer and download video.

Welcome to the XTC Action Camera Experience

Thank you for your purchase of the XTC-200 Action Camera. As someone who seeks adventure, we are proud to offer you the ultimate tool in capturing and recording your adventures. With easy to use one switch operation, 140 degree angle lens and 2 hour battery life you never miss a minute of the action. Once captured, simply connect to your computer and upload the videos to share with friends. It is that simple. Enjoy!

What's in the Box

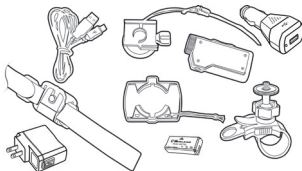

XTC-200 Package Includes:

1. Midland XTC-200 Camera
2. USB Cable
3. Lithium-Ion Battery Pack
4. Goggle Mount
5. Helmet Strap Mount
6. Helmet Adhesive Mount
(includes 2 3M adhesive pads)
7. Bicycle Handlebar Mount
8. USB DC adapter
9. USB AC adapter




XTC-200 Features and Controls

HD Features:

- 30 frames per second
- 140 degree angle lens
- 16:9 aspect ratio
- 1280 x 720 resolution
- Records as mp4

SD Features:


- 60 frames per second
- 140 degree angle lens
- 4:3 aspect ratio
- 640 x 480 resolution
- Records as mp4

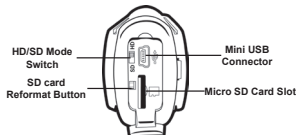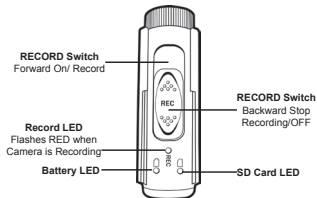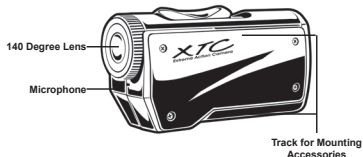

Getting to Know the XTC-200

Battery

1. To insert the battery, push down the battery door latch on the right side of the camera. Door will release. Push forward to remove.
2. Install Lithium-Ion battery.
3. Return battery door and click into place.




Battery Status Indicator	Meaning
Solid Green	Indicates full battery life
Blinking Green	Battery is charging
Solid Red	Indicates half battery life
Blinking Red*	Indicates low battery life
No Light	Battery is dead

*Note: When the red battery LED begins blinking, be prepared to charge the battery because the camera will stop recording at this point.

Micro SD Card

1. Open and fold down the back rubber cover.
2. Insert Micro SD card into slot observing proper direction (shown below).
3. Return rubber flap into place.

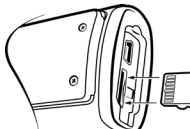

Getting to Know the XTC-200

Recording

1. Move the RECORD switch forward. This turns the camera on.
2. The battery indicator will light from red to green. The SD card indicator will light green. The record indicator will begin flashing red after 8 seconds. This indicates the camera is capturing video.
3. To stop recording, move the RECORD switch back to the off position.

Note: The camera will continue recording for 3 seconds after toggling the switch to the off position.

SD card LED Status	Meaning
Green	100% - 33% available.
Orange	33% - 20% available.
Red	20% available or no Micro SD card installed.
Flashing Red	Cannot read the card.
Flashing Green	Indicates card has been reformatted.

Memory Size	HD Record Time	SD Record Time
512 MB	6.5 Minutes	9.5 Minutes
1 GB	13 Minutes	19 Minutes
2 GB	26 Minutes	38 Minutes
4 GB	52 Minutes	76 Minutes
8 GB	104 Minutes	152 Minutes
16 GB	208 Minutes	304 Minutes
32 GB	416 Minutes	608 Minutes

Note: The camera automatically splits the video into 2 GB segments.


Camera Mounting and Aiming

Mount on Dual Track System

The XTC-200 was innovatively designed with an identical dual track mount system on either side of the camera. This allows you to mount it on both sides of a helmet with ease. In addition, the main mount piece is interchangeable and can be moved from the helmet mount to the goggle mount. This eliminates the hassle of having to remount the camera every time.

To mount the camera on the main mount piece, slide the camera onto the dual track system with the two notches on the mount facing towards the back of the camera.

To detach the camera from the main mount, hold the camera with the lens facing away from you. Press down the mount release switch and pull the mount towards yourself.

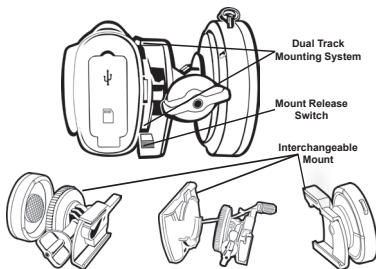

Aiming the Camera when mounted with the dual track mount:

When mounting the camera on a helmet, you must do the following:


1. Consider what you would like to shoot and mount the camera accordingly- left side, right side or top.
2. Find a flat surface and ensure the area is clean of dirt and debris. Remove the cover of the adhesive pad and adhere to the helmet.
3. Once attached, adjust the camera to be sure you are not filming the sky or the ground.

Camera Mounting and Aiming

Mount using the Thread Mount

On the bottom of the XTC-200 is a standard thread mount that allows the camera to be mounted to a tripod or other fixture with a 1/4-20 (1/4" diameter, 20 threads per inch) 5/16 deep thread. The vented helmet strap mount is a screw type mount. To affix the camera, insert the screw on the mount into the camera thread and rotate the camera clockwise to tighten down onto the screw.

Over tightening may cause damage to the mount and/or camera

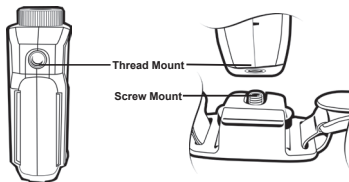

Aiming the Camera when mounted with the thread mount:

When mounting the camera on the handlebars of a bike or with the vented helmet strap mount follow these steps:

1. Consider what you would like to shoot and mount accordingly.
2. Ensure once attached that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

Reformatting the Micro SD card

Ensure battery is fully charged before formatting

The micro SD card can be reformatted while in the camera. This allows you to delete all the videos at one time. Follow these steps:

1. Move the RECORD switch to the record position.
2. When the battery indicator turns green, press and hold the micro SD card reformat button.
3. Keep the micro SD card reformat button down until the record indicator turns off and the SD card indicator begins blinking green.
4. Move the RECORD switch to the off position.

Note: The camera cannot reformat the Micro SD card if the low battery light is on.

Compatible Systems

The XTC-200 can be used on both a PC or MAC. Below are the compatible operating systems:

- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- Macintosh OSX 10.4 and higher

For Windows we recommend Windows Media Player 10 or higher.

For Macintosh we recommend Quick Time 6.5 or higher.

Downloading Videos

There is no need to install any software with the XTC-200. It is a plug and play device. With this, follow the below instructions depending upon whether you have a PC or a MAC.

Downloading Videos on a PC with a WINDOWS Operating System

1. Connect the camera to the USB port using the included cable.
2. Turn the camera on by moving the RECORD switch to the record position.
3. The device should automatically install.
4. Operating system
 - a. Windows XP
 - i. Open "My Computer". The camera will be listed under devices with removable storage.
 - b. Windows Vista
 - i. Open "Computer". The camera will be listed under devices with removable storage.
 - c. Windows 7
 - i. Open "Computer". The camera will be listed under devices with removable storage.
5. Click on the device.
6. Open DCIM Folder.
7. Open 100COACH folder.
8. Your videos will be in this folder.

Downloading Videos

Downloading Video on a MAC

1. Connect the camera to the USB port using the included cable.
2. Turn the camera on by moving the RECORD switch to the record position.
3. MAC will automatically recognize the camera external hard drive.
4. Click on the icon on the desktop.
5. Open DCIM Folder.
6. Open 100COACH folder.
7. Your videos will be in this folder.
8. Drag video files to your hard drive or double click to view.

Minimum System Requirements

	SD video	HD video
Processor	2.8 GHz or faster	3.0 GHz or faster
Ram	512 MB or greater	1 GB or greater
Video Card	64 MB or greater	128 MB or greater

Video playback requires H.264 codec. To obtain more information go to <http://www.midlandradio.com/>

Tips and Tricks

<u>Problem</u>	<u>Solution</u>
Batteries	
Camera not turning on	Make sure battery is fully charged.
Recording	
Camera not recording	<p>Make sure the switch is pushed all the way forward. If the record LED does not come on, turn off the device and reinstall the battery.</p> <p>Verify available memory.</p>
Micro SD card	
Micro SD card not reading	<p>Ensure the Micro SD card is inserted properly.</p> <p>Plug camera into the computer to verify it has available storage.</p> <p>Attempt formatting process.</p>
Video Playback	
Slow or choppy video	<p>Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device.</p> <p>Remove other unused USB devices.</p> <p>Transfer video to computer before viewing.</p> <p>Verify computer meets minimum requirements.</p> <p>Verify proper codec is installed.</p>

Tips and Tricks

<u>Problem</u>	<u>Solution</u>
Video Downloading	
Slow data transfer	<p>Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. If registering as 1.1, unplug and the re-plug the device.</p> <p>Remove other unused USB devices.</p>
Computer does not recognize camera	<p>Ensure record switch is in the record position while connected to computer.</p> <p>Ensure the Micro SD card is inserted properly.</p> <p>Micro SD card may be corrupted. Attempt formatting process.</p>
File won't transfer off memory card	In the run command type: <code>chkdsk volume:ff</code> then press enter
Sound	
Excessive Wind Noise	<p>Place piece of tape over microphone hole.</p> <p>Try using the submersible case</p>

Service and Technical Support

*If you have a problem which you believe requires service, please call first and speak with a service technician. Many problems can be remedied over the phone without returning the unit for service.

For Technical Support Contact:
Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive
Kansas City, Missouri 64120
Phone: (816) 241-8500
Fax: (816) 241-5713
E-mail: mail@midlandradio.com
Web site: www.midlandradio.com

If after talking with technical support you still feel your unit needs to be returned for service, follow the below instructions:

1. Pack the unit in its original box and packing. Then pack the original box in a suitable shipping carton.
Caution: Improper packing may result in damage during shipment.
2. Include the following:
 - a. Full description of any problems
 - b. Daytime telephone number, name & address
3. For warranty service include a photocopy of the bill of sale from an authorized dealer or other proof of purchase showing the date of sale.
4. You do not need to return accessory items (USB Cable, Various Mounts, Batteries and Owners Guide) unless they might be directly related to the problem.
5. A flat rate of \$40.00 will apply to repairs not covered by warranty or units that are over one year old. Send only cashier's check, money order, Master Card or Visa card number.

Limited Warranty

Midland Radio Corporation will repair or replace, at its option without charge, any Midland XTC-200 action camera which fails due to a defect in material or workmanship within ONE Year following the initial consumer purchase. This warranty does not apply to accidents of any kind, exposure to pressure, extreme temperatures, and submersion water damage as this product is water resistant but not waterproof, battery leak or abuse. Accessories have a 90 day warranty from date of purchase, including any mounts and cables. This warranty does not include the cost of labor for removal or re-installation of the product in a vehicle or other mounting. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Note: The above warranty applies only to merchandise purchased in the United States of America or any of the territories or possessions thereof, or from a U.S. Military exchange.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with instructions, it may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

INDEX

Guide de Démarrage Rapide	10
Bienvenue à l'Expérience XTC Action Camera	10
Contenu de la boîte	10
Caractéristiques et Contrôles de la XTC-200	10
Apprendre à Utiliser la XTC-200	11
Pile	11
Carte Micro SD	11
Enregistrer	11
Monture et Pointage de la Caméra	12
Reformater la carte Micro SD	12
Systèmes Compatibles	13
Télécharger des vidéos	13
Configuration Minimum du Système	13
Trucs et Astuces	14
Service et Soutien Technique	15
Information du FCC	15
Garantie Limitée	15
Accessoires	24
Formulaire de Commande d'Accessoires	25
Autres Produits Midland	30


Guide de Démarrage Rapide

1. Ouvrir la porte de la pile et installer la pile. Replacer le couvercle de la pile.
2. Ouvrir et replier le couvercle de plastique vers le bas. Insérer la carte micro SD en vérifiant qu'elle est dans la bonne direction. Fermer le couvercle.
3. Pousser le bouton RECORD vers l'avant. L'enregistrement commencera dans 8 secondes.
4. Pour arrêter l'enregistrement, ramener le bouton en position éteinte.
5. Brancher la caméra à l'ordinateur et télécharger la vidéo.

Bienvenue à l'Expérience XTC Action Camera

Merci pour votre achat de la XTC-200 Action Camera. En tant qu'aventuriers, nous sommes fiers de vous offrir l'outil ultime pour la capture et l'enregistrement de vos aventures. Avec un bouton multifonction facile à utiliser, des lentilles de 140 degrés d'angle et 2 heures d'autonomie de batterie, vous ne manquerez pas une minute de l'action. Une fois la capture complétée, connectez-la simplement à votre ordinateur et chargez les vidéos pour les partager avec des amis. C'est aussi simple que ça!

Contenu de la boîte

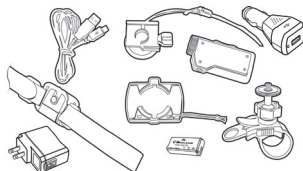

Contenu de la Boîte

L'Ensemble XTC-200 Inclut :

1. La Caméra Midland XTC-200
2. Un Câble USB
3. Un Ensemble de Batterie Lithium-Ion
4. Une Monture pour Lunettes
5. Une Sangle de Monture pour Casque
6. Une Monture Adhésive pour Casque (inclus 2 blocs adhésifs 3M)
7. Une Monture pour Guidon de Vélo
8. Un Adaptateur USB DC
9. Un Adaptateur USB AC




Caractéristiques et Contrôles de la XTC-200

Caractéristiques HD:

- 30 images par seconde
- Lentilles de 140 degrés d'angle
- Rapport d'aspect 16:9
- Résolution 1280 x 720
- Enregistre sous le format mp4

Caractéristiques SD:


- 60 images par secondes
- Lentilles de 140 degrés d'angle
- Rapport d'aspect 4:3
- Résolution 640 x 480
- Enregistre sous le format mp4

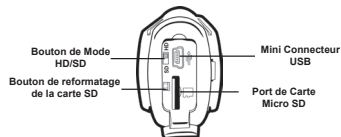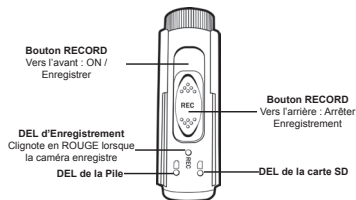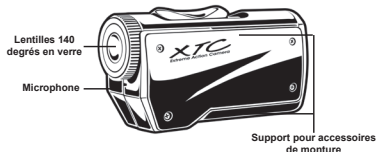

Apprendre à Utiliser la XTC-200

Batterie

1. Pour insérer les piles, pousser le loquet de la porte de la batterie sur le côté droit de la caméra. La porte s'ouvrira. Pousser vers l'avant pour enlever.
2. Installer la batterie Lithium-Ion.
3. Replacer la porte de la batterie et mettre la clenche en place.




Indicateur du Statut de la Batterie	Signification
Vert	Batteries à durée pleine
Vert Clignotant	La batterie se recharge
Rouge	Batteries à durée mi-pleine
Rouge Clignotant*	Batteries à durée faible
Pas de Lumière	Batteries à plat

*Note: Lorsque la DEL rouge de la batterie commence à clignoter, soyez préparé à changer les batteries car la caméra arrêtera d'enregistrer à ce point-ci.

Carte Micro SD

1. Ouvrir et replier le couvercle de plastique situé à l'arrière.
2. Insérer la carte Micro SD dans la fente dans la bonne direction (illustré ci-dessous).
3. Remettre le couvercle de plastique en place.

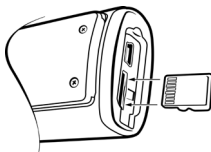

Apprendre à Utiliser la XTC-200

Enregistrer

1. Déplacer le bouton RECORD vers l'avant. Ceci met la caméra en marche.
2. L'indicateur de la batterie passera de rouge à vert. L'indicateur de la carte SD deviendra vert. L'indicateur d'enregistrement commencera à clignoter en rouge après 8 secondes. Ceci indique que la caméra capture de la vidéo.
3. Pour arrêter d'enregistrer, replacer le bouton RECORD en position éteinte.

Remarque : La caméra continuera à enregistrer pour 3 secondes après avoir mis le bouton en position éteinte.

Statut DEL de la carte SD	Signification
Vert	33% et plus disponible
Orange	20% à 30% disponible
Rouge	Moins de 20% de disponible ou aucune carte Micro SD d'installé
Clignotant Rouge	Ne peut lire la carte
Clignotant Vert	Indique que la carte se fait formater

Quantité de Mémoire	Temps d'Enregistrement HD	Temps d'Enregistrement SD
512 MB	6.5 Minutes	9.5 Minutes
1 GB	13 Minutes	19 Minutes
2 GB	26 Minutes	38 Minutes
4 GB	52 Minutes	76 Minutes
8 GB	104 Minutes	152 Minutes
16 GB	208 Minutes	304 Minutes
32 GB	416 Minutes	608 Minutes

Remarque : La caméra sépare automatiquement la vidéo en segments de 2 GB.


Monture et Pointage de la Caméra

Système à Double Montures

La XTC-200 est conçue de façon innovatrice avec un système à montures doubles identiques sur chaque côté de la caméra. Cela vous permet de la monter aisément sur les deux côtés d'un casque. De plus, la pièce principale de monture est interchangeable et peut être déplacée de la monture d'un casque à la monture d'une paire de lunettes. Ceci élimine l'ennui d'avoir à remonter la caméra à chaque fois.

Pour monter la caméra sur la pièce de monture principale, glisser la caméra sur le système double avec les deux encoches sur la monture en faisant face au derrière de la caméra.

Détacher la caméra de la monture principale, tenir la caméra en faisant en sorte que les lentilles pointent dans le sens contraire où vous vous trouvez. Peser sur le bouton de libération de la matrice et tirer la monture vers vous.

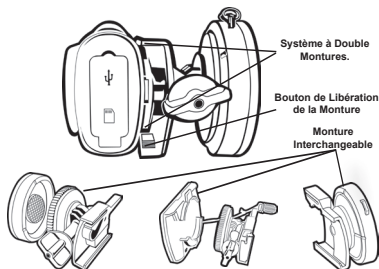

Pointage de la Caméra lorsque montée sur la monture double :

Lorsque vous montez la caméra sur un casque, vous devez suivre les étapes suivantes :


1. Considérez ce que vous aimeriez filmer et montez la caméra en conséquence - côté gauche, côté droit ou sur le dessus.
2. Trouvez une surface plane et assurez-vous que l'espace est propre et sans saleté. Enlevez le recouvrement du bloc adhésif et adhérez-le au casque.
3. Une fois attachée, ajustez la caméra pour être certain que vous ne filmez pas le ciel ou le sol.

Monture et Pointage de la Caméra

Monter en utilisant la Monture Vissée

Sur le bas de la XTC-200 se trouve un écrou de monture standard permettant à la caméra d'être montée sur un trépied ou autre installation avec un écrou 1/4-20 (1/4" de diamètre, 20 pas de vis par pouce) 5/16. La monture en angle pour les casques fait partie de ce type de monture vissée. Pour fixer la caméra, insérez la vis sur la monture dans l'écrou de la caméra et tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer sur la vis.

Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager la monture ou la caméra

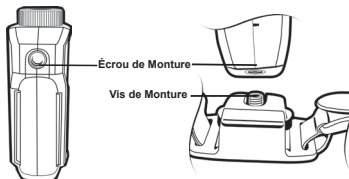

Pointage de la Caméra lorsque montée sur la monture vissée :

Lorsque vous montez la caméra sur le guidon d'un vélo ou avec la monture en angle de casque, suivez les étapes suivantes :

1. Considérez ce que vous aimeriez filmer et montez le tout en conséquence.
2. Une fois attachée, assurez-vous que la caméra pointe tout droit et non vers le sol ou vers le ciel.

Reformater la carte Micro SD

S'assurer que la batterie est pleinement chargée avant de formater

La carte Micro SD peut être reformatée pendant qu'elle est dans la caméra. Ceci vous permet d'effacer tous les vidéos d'un seul coup. Suivez les étapes suivantes :

1. Déplacer le bouton RECORD à la position d'enregistrement.
2. Lorsque l'indicateur de pile tourne au vert, peser et tenir enfoncé le bouton de reformatage de carte Micro SD.
3. Maintenir le bouton de reformatage de carte Micro SD enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur d'enregistrement s'éteigne et que l'indicateur de carte SD commence à clignoter en vert.
4. Déplacer le bouton RECORD à la position éteinte.

Remarque : La caméra ne peut pas reformater la carte Micro SD si l'indicateur de pile faible est allumé.

Systèmes Compatibles

La XTC-200 peut être utilisée sur un PC ou MAC. Ci-dessous se trouvent les systèmes d'exploitation compatibles :

Windows XP SP2

Windows Vista

Windows 7

Macintosh OSX 10.4 ou version supérieure

Pour Windows, nous recommandons Windows Media Player 10 ou une version supérieure.

Pour Macintosh, nous recommandons QuickTime 6.5 ou une version supérieure.

Télécharger des vidéos

Il n'est pas nécessaire d'installer aucun logiciel avec la XTC-200. Il s'agit d'un appareil « plug and play ». Suivez les instructions dépendamment de si vous possédez un PC ou MAC. Assurez-vous que les piles sont neuves ou chargées complètement avant de télécharger une vidéo.

Télécharger des vidéos sur un PC avec le système d'exploitation WINDOWS

1. Connectez la caméra au port USB en utilisant le câble fourni.
2. Mettez la caméra en marche en déplaçant le bouton RECORD en position d'enregistrement.
3. L'appareil devrait s'installer automatiquement.
4. Système d'exploitation
 - a. Windows XP
 - i. Ouvrir « Mon Ordinateur ». La caméra sera listée sous les périphériques amovibles.
 - b. Windows Vista
 - i. Ouvrir « Ordinateur ». La caméra sera listée sous les périphériques amovibles.
 - c. Windows 7
 - i. Ouvrir « Ordinateur ». La caméra sera listée sous les périphériques amovibles.
5. Cliquer sur l'appareil.
6. Ouvrir le dossier DCIM.
7. Ouvrir le dossier 100COACH.
8. Vos vidéos se trouveront dans ce dossier.

Télécharger des vidéos

Télécharger des Vidéos sur un MAC

1. Connectez la caméra au port USB en utilisant le câble fourni.
2. Mettez la caméra en marche en déplaçant le bouton RECORD en position d'enregistrement.
3. Le MAC reconnaîtra automatiquement le disque dur externe de la caméra.
4. Cliquez sur l'icône sur le bureau.
5. Ouvrir le dossier DCIM.
6. Ouvrir le dossier 100COACH.
7. Vos vidéos se trouveront dans ce dossier.
8. Glisser les fichiers vidéo sur votre disque dur ou double cliquer pour visionner.

Configuration Minimum du Système

	Vidéo SD	Vidéo HD
Processeur	2.8 GHz ou plus rapide	3.0 GHz ou plus rapide
Mémoire Vive	512 MB ou plus	1 GB ou plus
Carte Vidéo	64 MB ou plus	128 MB ou plus

La lecture vidéo nécessite le codec H.264. Pour plus d'informations, rendez-vous au <http://www.midlandradio.com/>

Trucs et Astuces

<u>Problème</u>	<u>Solution</u>
Batteries	
La caméra ne s'allume pas	S'assurer que la batterie est chargée au complet.
Enregistrement	
La caméra n'enregistre pas	S'assurer que le bouton est poussé complètement vers l'avant. Si la DEL d'enregistrement ne s'allume pas, éteignez l'appareil et réinstallez la batterie. Vérifier la quantité de mémoire disponible.
Carte Micro SD	
La caméra ne peut pas lire la carte Micro SD	S'assurer que la carte Micro SD est insérée correctement. Brancher la caméra à l'ordinateur pour vérifier qu'elle contient l'espace disponible. Tenter le processus de formatage.
Lecture Vidéo	
Vidéo lent ou instable	Vérifier que la caméra est branchée à un appareil USB 2.0 Retirer tout autre appareil USB inutilisé Transférer le vidéo sur l'ordinateur avant de le visionner. Vérifier que l'ordinateur possède la configuration minimum. Vérifier que le bon codec est installé.

Trucs et Astuces

<u>Problème</u>	<u>Solution</u>
Téléchargement de Vidéo	
La vitesse de transfert est lente	Vérifier que la caméra est branchée dans un appareil USB 2.0. Si elle est détectée en tant que 1.1, débrancher et rebrancher l'appareil. Retirer tout autre appareil USB inutilisé.
L'ordinateur ne reconnaît pas la caméra	S'assurer que le bouton record est dans la position d'enregistrement lorsque la caméra est connectée à l'ordinateur. S'assurer que la carte Micro SD est insérée correctement. La carte Micro SD peut être corrompue. Essayez le processus de formatage.
Le fichier ne se transfère pas à partir de la carte mémoire	Dans la commande Exécuter, taper : chkdsk volume:/f puis appuyer sur Enter
Son	
Son de Vent Excessif	Placer du ruban sur le microphone. Essayer en utilisant le boîtier submersible.

Service et Soutien Technique

Si vous avez un problème qui selon vous nécessite du service, veuillez d'abord nous appeler et discuter avec un technicien. Plusieurs problèmes peuvent être remédié au téléphone sans retourner l'unité pour du service.

Pour Contacter le Soutien Technique:

Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive
Kansas City, Missouri 64120
Téléphone: (816) 241-8500
Fax: (816) 241-5713
Courriel: mail@midlandradio.com
Site Web: www.midlandradio.com

Si après avoir parlé au support technique vous pensez toujours que votre unité devrait être retournée pour du service, suivez les instructions suivantes:

1. Mettre en paquet l'unité dans sa boîte et emballage d'origine. Ensuite, emballez la boîte d'origine dans un carton d'expédition approprié. Attention: Un paquet incorrectement emballé pourrait résulter en des dommages pendant l'expédition.
2. Inclure les éléments suivants:
 - a. description complète de tous les problèmes
 - b. numéro de téléphone de jour, nom et adresse
3. Pour le service de garantie, inclure une photocopie de la facture de vente ou autre preuve d'achat montrant la date de la vente.
4. Vous n'avez pas besoin de retourner les accessoires (Câble USB, Montures, Piles et Guide d'Utilisateur) sauf s'ils sont directement liés au problème.
5. Un taux fixe de 40.00\$ s'appliquera aux réparations non couvertes par la garantie ou sur les unités datant de plus d'un an. Envoyer seulement un chèque de banque, mandat poste ou numéro de carte Master Card ou Visa

Information du FCC

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des Règles du FCC. Son opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant de l'interférence pouvant causer des opérations non désirées.

Avertissement: Tout changement et modification à cette unité non approuvée expressément par le parti responsable de la conformité pourrait violer l'autorité de l'utilisateur d'opérer cet équipement. Note: Cet équipement a été testé et reconnu comme conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles du FCC. Ces limites sont désignées pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications radios. Il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne se produira pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause en effet de l'interférence nuisible à la réception radio et télévision, qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement de nouveau, l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le marchand ou technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide.

Garantie Limitée

Midland Radio Corporation réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans charge, toute Midland XTC-200 action camera échouant en raison d'un défaut matériel ou de main d'œuvre à l'intérieur d'UN an de l'achat initial du consommateur. Cette garantie ne s'applique pas aux accidents tels que l'exposition à la pression, températures extrêmes, et dommage par submersion dans l'eau comme ce produit est résistant à l'eau mais pas imperméable, fuite de batterie ou abus. Les accessoires ont une garantie de 90 jours à partir de la date d'achat, incluant toutes montures et câbles. Cette garantie n'inclut pas les coûts de main d'œuvre pour l'enlèvement ou à la réinstallation du produit dans un véhicule ou autre monture. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourrez aussi avoir d'autres droits, variant d'un État à l'autre.

Note : La garantie ci-haut s'applique seulement à la marchandise achetée aux États-Unis d'Amérique ou n'importe quel de ses territoires ou possessions, ou centres militaires américains.

ÍNDICE

Guía Rápida	18
Bienvenido a la Experiencia Cámara Deportiva XTC	18
Qué hay en la Caja	18
Características y Controles de la XTC-200.....	18
Conociendo la XTC-200.....	19
Batería	19
Tarjeta Micro SD	19
Filmación	19
Montaje y Fijación de Objetivo con la Cámara	20
Formateo de la tarjeta Micro SD	20
Sistemas Compatibles	21
Descargar Vídeos	21
Requisitos Mínimos del Sistema	21
Consejos y Trucos.....	22
Servicio y Soporte	23
Información FCC	23
Garantía Limitada.....	23
Accesorios	24
Formulario de Solicitud de Accesorios	25
Otros Productos Midland	26


Guía Rápida

1. Abra el compartimento de la batería e instálela. Vuelva a colocar la tapa.
2. Abra y pliegue el protector de goma. Inserte la tarjeta micro SD con la dirección adecuada. Cierre la tapa.
3. Mueva el mando FILMAR (RECORD) hacia adelante, y la filmación comenzará en 8 segundos.
4. Para detener la filmación, deslice el mando a la posición de apagado.
5. Conecte la cámara a una computadora y descargue el video.

Bienvenido a la Experiencia Cámara Deportiva XTC

Gracias por comprar la Cámara Deportiva XTC-200. Como alguien que busca la aventura, estamos orgullosos de ofrecerle la última herramienta para capturar y filmar sus aventuras. Con un funcionamiento fácil de usar de un mando, lente gran angular de 140 grados y batería de 2 horas de duración, nunca se perderá un minuto de acción. Una vez capturado, simplemente conecte su computadora y suba los videos para compartirlos con sus amigos. Así de simple. ¡Disfrútelas!

Qué hay en la Caja

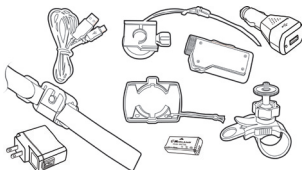

El Paquete XTC-200 Incluye:

1. Cámara Midland XTC-200
2. Cable USB
3. Batería de Lito-Ion
4. Soporte para Gafas de Esquí
5. Soporte de Correa para Casco
6. Soporte Adhesivo para Casco (incluye 2 almohadillas adhesivas 3M)
7. Soporte para Manillar de Bicicleta
8. Adaptador DC USB
9. Adaptador AC USB


Características y Controles de la XTC-200

Características HD:

- 30 fotogramas por segundo
- Lente gran angular de 140 grados
- Ratio de aspecto 16:9
- Resolución 1280 x 720
- Filma como mp4

Características SD:

- 60 fotogramas por segundo
- Lente gran angular de 140 grados
- Ratio de aspecto 4:3
- Resolución 640 x 480
- Filma como mp4

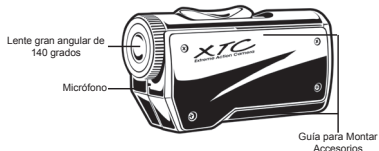

Mando FILMAR (RECORD)
Adelantar / Filmar

LED de Filmación
Parpadea en ROJO
cuando la Cámara Filma

LED de Batería

Mando FILMAR (RECORD)
Atrasar Detener Filmación/
APAGADO (OFF)

LED de Tarjeta SD


Mando de Modo
HD/SD
Tarjeta SD
Botón de Formateo

Conector
Mini USB
Ranura Tarjeta Micro SD

Conociendo la XTC-200

Batería

1. Para insertar una batería, presione el seguro de la batería en la parte derecha de la cámara. La compuerta se abrirá. Presione para extraerla.
2. Instale una batería de Lito-Ion.
3. Vuelva a colocar la compuerta y haga clic en su sitio.




Indicador Estado de la Batería	Significado
Verde Fijo	Batería cargada
Verde Intermitente	Batería se está cargando
Rojo Fijo	Batería a media carga
Rojo Intermitente*	Batería baja
Sin Luz	Batería agotada

*Nota: Cuando el LED rojo de la batería está parpadeando, prepárese para cargar la batería dado que la cámara dejará de filmar en este punto.

Tarjeta Micro SD

1. Abra y pliegue el protector de goma.
2. Inserte la tarjeta micro SD con la dirección adecuada (mostrada debajo).
3. Vuelva a colocar el protector de goma en su sitio

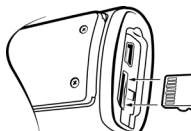

Conociendo la XTC-200

Filmar

1. Mueva el mando FILMAR (RECORD) hacia adelante. Esto activará la cámara.
2. El indicador de batería se iluminará en rojo o verde. El indicador de la tarjeta SD se iluminará en verde. El indicador de filmación parpadeará tras 8 segundos. Esto indica que la cámara está capturando video.
3. Para detener la filmación, mueva el mando FILMAR (RECORD) a la posición de apagado.

Nota: La cámara continuará filmando durante 3 segundos tras haber cambiado a la posición de apagado.

Estado	Significado
Verde	Más del 33% disponible.
Naranja	20% - 33% disponible.
Rojo	Menos del 20% O sin tarjeta Micro SD instalada
Rojo Parpadeante	No puede leer la tarjeta.
Verde Parpadeante	Indica que la tarjeta se está formateando

Tamaño de Memoria	Tiempo Filmación HD	Tiempo Filmación SD
512 MB	6.5 Minutos	9.5 Minutos
1 GB	13 Minutos	19 Minutos
2 GB	26 Minutos	38 Minutos
4 GB	52 Minutos	76 Minutos
8 GB	104 Minutos	152 Minutos
16 GB	208 Minutos	304 Minutos
32 GB	416 Minutos	608 Minutos

Nota: La cámara divide el video en segmentos de 2GB.


Montaje y Fijación de Objetivo con la Cámara

Montaje en Sistema de Doble Guía

La XTC-200 fue diseñada creativamente con un sistema de montaje de doble guía en ambos lados de la cámara. Esto le permite montarla en ambos lados de un casco fácilmente. Además, la pieza principal de montaje es intercambiable y puede ser movida del montaje del casco al montaje de las gafas de esquí. Esto elimina la molestia de tener que volver a montar la cámara cada vez.

Para montar la cámara en la pieza principal de montaje, deslice la cámara en el sistema de guía dual con las dos muescas en la montura apuntando hacia la parte trasera de la cámara.

Para sacar la cámara de la montura principal, sujete la cámara con la lente hacia usted. Presione el mando de liberación de montura y saque la montura jalando hacia usted.

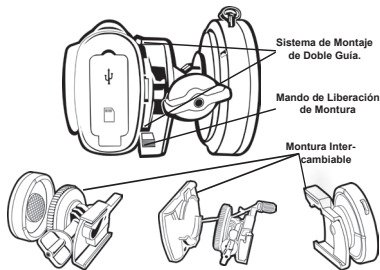

Apuntando con la Cámara cuando está con montaje de doble guía:


- Cuando monte la cámara en un casco, debe hacer lo siguiente:
1. Considere qué le gustaría filmar y monte la cámara en la parte izquierda, derecha o superior.
 2. Busque una superficie plana y asegúrese que el área está limpia de polvo y suciedad. Retire la cubierta de la almohadilla adhesiva y adhiérala al casco.
 3. Una vez adjuntada, ajuste la cámara para asegurarse de que no está filmando el cielo o el suelo.

Montaje y Fijación de Objetivo con la Cámara

Montaje usando la Montura de Rosca

En la parte inferior de la XTC-200 hay una montura de rosca estándar que permite a la cámara montarse en un trípode u otro soporte con una rosca de 1/4-20 (1/4" diámetro, 20 roscas por pulgada) y 5/16 de profundidad. La montura de correa para casco con ventilación es una montura de tipo tornillo. Para fijar la cámara, inserte el tornillo en la montura hacia la rosca de la cámara y rote la cámara en sentido de las agujas del reloj para tensarla al tornillo.

Tensar demasiado puede dañar la montura y/o la cámara

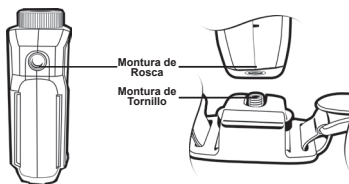

Fijando el Objetivo con la Cámara cuando está con montura de rosca:

Cuando monte la cámara en el manillar de una bicicleta o con la correa para casco con ventilación siga estos pasos:

1. Considere lo que le gustaría filmar y móntela de acuerdo a eso.
2. Asegúrese una vez colocada, que la cámara está fijando el objetivo de frente y no hacia el suelo o hacia el cielo.

Formatear la tarjeta Micro SD

Asegúrese de que la batería está totalmente cargada antes de formatear

La tarjeta micro SD puede formatearse mientras está en la cámara. Esto le permitirá eliminar todos los videos de una sola vez. Siga estos pasos:

1. Mueva el mando de FILMAR (RECORD) a la posición de filmar (record).
2. Cuando el indicador de la batería se vuelve verde, presiones y mantenga presionado el botón de formateo de tarjeta micro SD.
3. Mantenga el botón de formateo de la tarjeta micro SD presionado hasta que el indicador de filmar (record) se apague y el indicador de la tarjeta SD comience a parpadear en verde.
4. Mueva el mando de FILMAR (RECORD) a la posición de apagado (off).

Nota: La cámara no puede formatear la tarjeta Micro SD si la luz de batería baja está activa.

Sistemas Compatibles

La XTC-200 puede usarse tanto en un PC como en un MAC. A continuación tiene los sistemas operativos compatibles:

- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- Macintosh OSX 10.4 y superior

Para Windows, recomendamos Windows Media Player 10 o superior.

Para Macintosh recomendamos Quick Time 6.5 o superior.

Descargar Vídeos

No hay necesidad de instalar ningún software con la XTC-200. Es un dispositivo plug and play. Con esto, siga las instrucciones siguientes según tenga usted un PC o un MAC.

Descargar Vídeos en un PC con Sistema Operativo WINDOWS

1. Conecte la cámara al puerto USB utilizando el cable incluido.
2. Active la cámara moviendo el mando FILMAR (RECORD) a la posición de filmar (record).
3. El dispositivo debería instalarse automáticamente.
4. Sistema Operativo
 - a. Windows XP
 - i. Abra "Mi PC". La cámara aparecerá listada bajo los dispositivos de almacenamiento extraíble.
 - b. Windows Vista
 - i. Abra "Mi PC". La cámara aparecerá listada bajo los dispositivos de almacenamiento extraíble.
 - c. Windows 7
 - i. Abra "Equipo". "La cámara aparecerá listada bajo los dispositivos de almacenamiento extraíble.
5. Haga clic en el dispositivo.
6. Abra la carpeta DCIM.
7. Abra la carpeta 100COACH.
8. Sus vídeos estarán en esta carpeta.

Descargar Vídeos

Descargar Vídeos en un MAC

1. Conecte la cámara al puerto USB utilizando el cable incluido.
2. Active la cámara moviendo el mando FILMAR (RECORD) a la posición de filmar (record).
3. MAC reconocerá automáticamente el disco duro externo de la cámara.
4. Haga clic en el icono del escritorio.
5. Abra la carpeta DCIM.
6. Abra la carpeta 100COACH.
7. Sus vídeos estarán en esta carpeta.
8. Suelte los archivos de vídeo en su disco duro o haga doble clic para verlos.

Requisitos Mínimos del Sistema

	SD video	HD video
Procesador	2.8 GHz o superior	3.0 GHz o superior
Ram	512 MB o más	1 GB o más
Tarjeta de Vídeo	64 MB o más	128 MB o más

La reproducción de vídeos requiere el códec H.264. Para saber más visite <http://www.midlandradio.com/>

Consejos y Trucos

<u>Problema</u>	<u>Solución</u>
Baterías	
La cámara no se activa	Asegúrese de que la batería está cargada.
Filmar	
La cámara no filma	Asegúrese de que el mando está presionado del todo hacia delante. Si el LED de filmar no se activa, apague el dispositivo y reinstale la batería. Verifique la memoria disponible.
Tarjeta Micro SD	
La tarjeta Micro SD no se lee	Asegúrese de tener la tarjeta Micro SD insertada adecuadamente. Conecte la cámara en la computadora para verificar si queda espacio disponible. Intente un formateo.
Reproducción de Video	
Vídeo lento o entrecortado	Verifique que la cámara está conectada a un puerto USB 2.0. Retire otros dispositivos USB no utilizados. Transfiera el vídeo a la computadora antes de visionarlo. Verifique que la computadora reúna los requisitos mínimos. Verifique que el códec adecuado está instalado.

Consejos y Trucos

<u>Problem</u>	<u>Solution</u>
Descarga de Video	
Baja transferencia de datos	Verifique que la cámara está conectada a un puerto USB 2.0. Si se registra como 1.1, desconecte y vuelva a enchufar el dispositivo. Retire otros dispositivos USB sin usar.
La computadora no reconoce la cámara	Asegúrese de que el mando de filmar está en posición filmar (record) mientras está conectado a la computadora. Asegúrese de que la tarjeta Micro SD está insertada adecuadamente. La tarjeta Micro SD puede estar corrupta. Intente un proceso de formateo.
El archivo no se transfiere de la tarjeta de memoria	En la línea de comando escriba: <code>chkdsk volume:/f</code> y presione intro (enter)
Sonido	
Ruido de Viento Excesivo	Coloque un trozo de cinta adhesiva sobre el agujero del micrófono. Intente utilizar la carcasa sumergible.

Servicio y Soporte Técnico

*Si tiene un problema que crea que necesita reparación, por favor llame primero y hable con un técnico de servicio. Muchos problemas pueden solucionarse a través del teléfono sin necesidad de devolver la unidad para su reparación.

Para Soporte Técnico Contacte
Midland Radio Corporation
5900 Parretta Drive
Kansas City, Missouri 64120
Teléfono: (816) 241-8500
Fax: (816) 241-5713
E-mail: mail@midlandradio.com
Página Web: www.midlandradio.com

Si tras hablar con el soporte técnico aún cree que la unidad necesita retomarse para una reparación, siga las instrucciones siguientes:

1. Empaque la unidad en su caja original y ciérrela. A continuación empaque la caja original en una caja de envío adecuada.
Precaución: un empaque inadecuado puede producir daños durante el envío.
2. Incluya lo siguiente:
 - a. Descripción completa de cualquier problema
 - b. Número de teléfono, nombre y dirección
3. Para el servicio de garantía, incluya una fotocopia de la factura de compra de un vendedor autorizado u otra prueba de compra mostrando la fecha de venta.
4. No necesita incluir los accesorios (Cable USB, Monturas Varias, Baterías y Manual de Instrucciones) a no ser que estén relacionados directamente con el problema.
5. Una tasa fija de \$40.00 se aplicará para reparaciones no cubiertas por la garantía o para unidades que tienen más de un año. Envíe únicamente cheque bancario, giro postal o número de tarjeta Master Card o Visa.

Información FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no causa interferencias dañinas; (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Atención: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Nota: El resultado de las pruebas realizadas a este equipo indica que éste cumple con los límites sobre dispositivos digitales de Clase B, según el Artículo 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en áreas residenciales. Este equipo genera, usa e irradia energía de radio frecuencia y, si no se instala y se utiliza según sus instrucciones, podría causar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. No existe garantía de que estas interferencias no ocurran en instalaciones particulares. Es posible que este equipo cause interferencias en receptores de radio o televisión, y puede determinarse encendiendo y apagando el equipo; se insta al usuario a corregir estas interferencias siguiendo al menos una de las medidas especificadas a continuación:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una salida o circuito diferente de aquel que necesita el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte con su distribuidor o con algún técnico de radio/TV experimentado.

Garantía Limitada

Midland Radio Corporation reparará o reemplazará, según su opción sin cargo, cualquier cámara deportiva Midland XTC-200 que falle debido a un defecto en sus materiales o mano de obra dentro de UN Año a partir del momento de compra por parte del consumidor. Esta garantía no se aplica a accidentes de ningún tipo, exposición a altas presiones, temperaturas extremas, así como el daño por inmersión en agua ya que este producto es resistente al agua pero no impermeable, fugas de batería o abuso. Los accesorios tienen una garantía de 90 días a partir del momento de la compra, incluyendo cualquier montura y cables. Esta garantía no incluye el costo de mano de obra para retirar o reinstalar el producto en un vehículo u otra montura. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y puede que tenga además otros derechos, que varían de un estado a otro.

Nota: La garantía anterior se aplica sólo para mercancías compradas en los Estados Unidos de América y para cualquier territorio o posesión de los mismos, o de un intercambio Militar de los Estados Unidos.

Accessories

Accessories can be purchased at www.midlandradio.com or fill in the form on the following page and mail it to our address.

XTA101



Windshield Suction Cup Mount

- Durable suction cup sticks to anything and stays in place.
- \$29.99

XTA102



Handlebar Mount

- Durable strap mount fits all sizes of handlebars.
- \$19.99

XTA103



Standard Mount

- Heavy duty adhesive mount for helmets.
- \$19.99

XTA104



Vented Helmet Strap Mount

- Velcro strap mounts on vented helmets.
- \$14.99

XTA105



Goggle Mount

- Mounts on the strap of goggles.
- \$19.99

XTA106



Tree Mount

- Mount can be screwed into a tree at many different angles.
- \$19.99

XTA107



Visor Mount

- Clips onto the bill of a hat.
- \$19.99

XTA108



Bow Mount

- Screws into the stabilizer on a bow.
- \$19.99

XTA301



Submersible Case

- Watertight case allows for under water use of the camera.
- Has double track mount system so camera can still be used with accessories.
- \$29.99

BATT9L




XTC-200 Battery

- 900mA Lithium-Ion Battery pack.
- \$29.99

Accessories Value Packs


XTAVP1

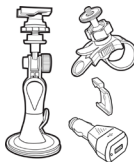

Includes:

- Window Suction cup Mount
- Handlebar Mount
- DC Adapter
- Threaded to Slide Adapter
- \$59.99


XTAVP3



Includes:

- Visor Mount
- Bow Mount
- Tree Mount
- Threaded to Slide Adapter
- \$49.99


XTAVP2

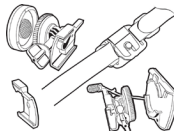

Includes:

- Goggle Mount
- Helmet Mount
- Strap Mount
- Threaded to Slide Adapter
- \$49.99

XTAVP4



Includes:

- USB cable
- DC adapter (Car Charger)
- AC adapter (Wall Charger)
- \$49.99

Accessories Order Form

Please send Money Order or fill in the Visa/Master Card information and mail to the address below. Please DO NOT send cash or checks. Make Money Order to Midland Radio Corporation.

Name: _____

Address: _____

City: _____ State: _____ Zip Code: _____

Telephone: _____ Email: _____

Credit Card# _____ Type: _____ Exp: _____

QTY	ITEM	PRICE	TOTAL
	XTA101	\$29.99	
	XTA102	\$19.99	
	XTA103	\$19.99	
	XTA104	\$14.99	
	XTA105	\$19.99	
	XTA106	\$19.99	
	XTA107	\$19.99	
	XTA108	\$19.99	
	XTA301	\$29.99	
	XTAVP1	\$59.99	
	XTAVP2	\$49.99	
	XTAVP3	\$49.99	
	XTAVP4	\$49.99	
	BATT9L	\$29.99	

Mail To:
Midland Radio Corporation
Consumer Dept.
5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120

Or Call 816.241.8500

To order online go to
www.midlandradio.com

Sub-total
Tax (MO, CO, IL, FL Only)
S&H

(Applies to Domestic US only. For Hawaii, Alaska, and Puerto Rico S&H will be \$38.25 for 1 lb. and \$64.25 for 2 lb. or more).

Total

\$14.95

\$



GMRS RADIOS



WEATHER RADIOS

 **Bluetooth**



**MOTORCYCLE
COMMUNICATION SYSTEM**



**EXTREME ACTION
CAMERA**



MARINE RADIOS



EMERGENCY CRANK RADIOS



CITIZEN BAND RADIOS

CHECK OUT THE OTHER GREAT MIDLAND PRODUCTS AT
www.midlandradio.com

MIDLAND RADIO CORPORATION

5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120

Call 816.241.8500

visit us at <http://www.midlandradio.com>